# Manuale dell'operatore

# Martello elettrico EH 25, 65,75



04.2011

0226245it / 003



# **Produttore**

Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com

Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Traduzione del manuale originale dell'operatore in lingua tedesca



2 Introduzione 2.1 Mezzo di rappresentazione del presente manuale d 2.2 Referente Wacker Neuson 2.3 Tipologie di apparecchi descritti 2.4 Contrassegno dell'apparecchio  3 Sicurezza 3.1 Aspetti di base 3.2 Qualifica del personale di servizio 3.3 Attrezzatura di protezione 3.4 Trasporto	dell'operatore 6
2.2 Referente Wacker Neuson  2.3 Tipologie di apparecchi descritti  2.4 Contrassegno dell'apparecchio  3 Sicurezza  3.1 Aspetti di base  3.2 Qualifica del personale di servizio  3.3 Attrezzatura di protezione	
2.3 Tipologie di apparecchi descritti  2.4 Contrassegno dell'apparecchio  3 Sicurezza  3.1 Aspetti di base  3.2 Qualifica del personale di servizio  3.3 Attrezzatura di protezione	
2.4 Contrassegno dell'apparecchio  3 Sicurezza  3.1 Aspetti di base  3.2 Qualifica del personale di servizio  3.3 Attrezzatura di protezione	
3.1 Aspetti di base	
3.1 Aspetti di base	
3.2 Qualifica del personale di servizio	
3.3 Attrezzatura di protezione	
	15 16
3.4 Trasporto	16
·	
3.5 Sicurezza funzionale	hi manuali 10
3.6 Sicurezza durante il funzionamento degli apparecc	
3.7 Sicurezza durante il funzionamento di apparecchi e	elettrici19
3.8 Manutenzione	20
4 Adesivi di sicurezza e avvertenza	22
5 Entità della fornitura	24
6 Struttura e funzionamento	25
6.1 Campo di applicazione	25
6.2 Descrizione del funzionamento	25
7 Componenti ed elementi	26
8 Trasporto	27
9 Utilizzo e funzionamento	
9.1 Prima della messa in funzione	
9.2 Sostituzione dell'utensile	
9.3 Mettere in funzione	
9.4 Accendere l'apparecchio	
9.5 Mettere fuori funzione	
10 Manutenzione	33
10.1 Qualifica del personale di manutenzione	
10.2 Piano di manutenzione	
10.3 Lavori di manutenzione	
10.3.1 Ispezione visiva per verificare la presenza d	
10.3.2 Pulire l'apparecchio	



	10.3.3 Lubrificare l'apparecchio	36
	10.3.4 Verificare l'usura del mandrino	
11	Eliminazione delle anomalie	37
12	Smaltimento	38
	12.1 Smaltimento di apparecchi vecchi elettrici ed elettronici	38
13	Accessori	39
	13.1 Carrello di trasporto	39
14	Dati tecnici	41
	14.1 EH 25	41
	14.2 EH 65	43
	14.3 EH 75	45
	14.4 Prolunga	46
15	Glossario	48
	Dichiarazione di conformità CE	51
	Certificate	53



#### 1 Premessa

Il presente manuale dell'operatore contiene informazioni e procedure per l'esercizio sicuro e la manutenzione sicura del vostro apparecchio Wacker Neuson. Per la propria sicurezza personale e per evitare lesioni è necessario leggere con attenzione tutte le note di sicurezza, prendervi dimestichezza e osservarle sempre.

Il presente manuale dell'operatore non rappresenta una guida per lavori di manutenzione o riparazione di ampia portata. Questo tipo di lavori deve essere eseguito dall'assistenza Wacker Neuson o da personale specializzato abilitato.

Durante la fabbricazione di questo apparecchio si è posta grande attenzione alla sicurezza dell'utilizzatore. Un uso improprio o una manutenzione non conforme alle disposizioni possono tuttavia essere fonte di pericoli. Utilizzare ed eseguire la manutenzione del proprio apparecchio Wacker Neuson come indicato in questo manuale dell'operatore. Quest'attenzione sarà ricompensata da un esercizio ineccepibile e da un'alta disponibilità.

I componenti dell'apparecchio guasti devono essere prontamente sostituiti! Per domande relative all'esercizio o alla manutenzione si prega di rivolgersi al proprio referente Wacker Neuson.

Tutti i diritti riservati, in particolare il diritto di riproduzione e diffusione. Copyright 2011 Wacker Neuson SE

Il presente manuale dell'operatore non può essere copiato, rielaborato, riprodotto o diffuso, nemmeno parzialmente, senza previa autorizzazione scritta esplicita da parte di Wacker Neuson.

Qualsiasi tipo di riproduzione, diffusione o memorizzazione su supporti dati in qualsiasi forma non autorizzato da Wacker Neuson rappresenta una violazione del diritto d'autore vigente e verrà perseguito legalmente.

Ci riserviamo espressamente di apportare modifiche tecniche funzionali al miglioramento dei nostri apparecchi o che ne aumentino il livello di sicurezza, anche senza annunciarle separatamente.



# 2 Introduzione

# 2.1 Mezzo di rappresentazione del presente manuale dell'operatore

#### Simboli di avvertimento

Questo manuale operatore contiene istruzioni di sicurezza delle categorie: PERICOLO, AVVERTENZA, CAUTELA, ATTENZIONE.

Queste devono essere rispettate per escludere il pericolo di morte o lesioni dell'operatore, danni materiali o un assistenza non competente.



#### **PERICOLO**

Questi avvertimenti rimandano ai pericoli immediati che causano gravi lesioni o la morte.

▶ È possibile evitare il pericolo applicando le rispettive misure indicate.



#### **AVVERTENZA**

Questi avvertimenti rimandano a possibili pericoli che possono causare gravi lesioni o la morte.

▶ È possibile evitare il pericolo applicando le rispettive misure indicate.



#### **CAUTELA**

Questi avvertimenti rimandano a possibili pericoli che possono causare leggere lesioni.

▶ È possibile evitare il pericolo applicando le rispettive misure indicate.

#### **ATTENZIONE**

Questi avvertimenti rimandano a possibili pericoli che possono causare danni materiali.

▶ È possibile evitare il pericolo applicando le rispettive misure indicate.

#### Note

Nota: Di seguito vengono fornite ulteriori informazioni.



# Istruzioni per la gestione

- Questo simbolo richiede di fare qualcosa.
- 1. Le istruzioni numerate per la gestione richiedono di eseguire delle operazioni nella sequenza indicata.
- Il presente simbolo serve per l'elenco.

#### 2.2 Referente Wacker Neuson

Il referente Wacker Neuson è, a seconda del paese, l'assistenza Wacker Neuson, la consociata Wacker Neuson o il rivenditore Wacker Neuson.

Gli indirizzi si trovano in Internet alla voce www.wackerneuson.com.

L'indirizzo del produttore è riportato all'inizio del presente manuale dell'operatore

# 2.3 Tipologie di apparecchi descritti


Il presente manuale dell'operatore fa riferimento a diverse tipologie di apparecchi appartenenti alla stessa gamma di prodotti. Per questo motivo alcune illustrazioni potrebbero risultare lievemente diverse rispetto all'apparecchio di cui si è in possesso. Possono inoltre essere descritti dei componenti che non sono inclusi nell'apparecchio di cui si è in possesso.

I dettagli relativi alle tipologie di apparecchi descritte sono riportati nel capitolo *Dati tecnici*.



# 2.4 Contrassegno dell'apparecchio


# Posizione della targhetta del modello

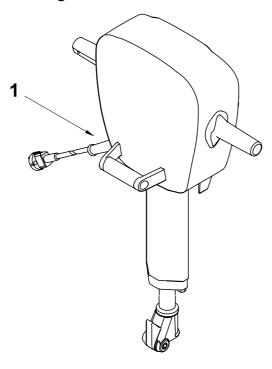

Pos.	Descrizione
1	Targhetta del modello



# Dati della targhetta del modello

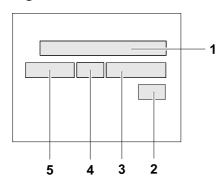

La targhetta del modello contiene dati che identificano l'apparecchio in modo univoco. Questi dati sono necessari per ordinare parti di ricambio e per chiedere chiarimenti di natura tecnica.

# ► Annotare i dati dell'apparecchio nella seguente tabella:

Pos.	Descrizione	I suoi dati
1	Gruppo e tipo	
2	Anno di costruzione	
3	Macchina n.	
4	Versione n.	
5	Articolo n.	

#### 3 Sicurezza

# 3.1 Aspetti di base

#### Livello della tecnica

L'apparecchio è costruito secondo il più recente livello della tecnica e le regole tecniche per la sicurezza conosciute. In caso di un suo uso non conforme si possono tuttavia creare dei pericoli per il corpo e la vita dell'utente o di terzi o danni all'apparecchio o ad altri beni materiali.

#### Uso conforme

L'apparecchio può essere utilizzato solo per le seguenti finalità:

- Fratturazione di calcestruzzo, asfalto e terreno con detriti.
- Demolizione di calcestruzzo, muratura e altri materiali da costruzione, terreno sollevato e gelato.
- Scarificatura di strade e calcestruzzo, asfalto, catrame, pavimentazioni in legno e pietra.
- Troncatura di argilla, limo, torba e sali.
- Frantumazione di terreni induriti o costipati.
- Battitura di pali, sonde e dispersori di terra.
- Nei lavori di posa dei binari per il riempimento della massicciata sottostante le traverse (non EH 22 che).

L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con utensili adatti all'apparecchio stesso e al materiale da trattare.

L'apparecchio non può essere utilizzato per le seguenti finalità:

■ Lavorazione di materiali nocivi per la salute, ad esempio per l'asbesto.

Anche l'osservanza di tutte le avvertenze di questo manuale per l'operatore e il rispetto delle indicazioni prescritte per la cura e la manutenzione fanno parte di un uso conforme.

Qualsiasi utilizzo diverso o derivante da questo vale come non conforme. Per i danni che ne risultano decadono la responsabilità e la garanzia del produttore. Il rischio è a carico totale dell'utente.



#### Modifiche costruttive

In nessun caso effettuare modifiche costruttive senza approvazione scritta del produttore. In tal modo si mette in pericolo la propria sicurezza e quella di altre persone! Decadono inoltre la responsabilità e la garanzia del produttore.

Una modifica costruttiva può presentarsi in particolare nei casi seguenti:

- Apertura dell'apparecchio e rimozione duratura di componenti che hanno origine da Wacker Neuson.
- Montaggio di nuovi componenti che non hanno origine da Wacker Neuson o non sono equivalenti alle parti originali per costruzione e qualità.
- Applicazione di accessori che non hanno origine da Wacker Neuson.

Si possono montare senza esitazione le parti di ricambio che hanno origine da Wacker Neuson.

È possibile montare senza esitazione l'accessorio contenuto nel programma di fornitura Wacker Neuson per il vostro apparecchio. Osservare le regole per l'applicazione in questo manuale dell'operatore.

Non forare la scatola per esempio per montare targhette. L'acqua potrebbe penetrare nella scatola e danneggiare l'apparecchio.

# Premessa per l'azionamento

Quanto segue è la premessa per un azionamento ineccepibile e sicuro dell'apparecchio:

- Trasporto, immagazzinamento, collocamento conformi.
- Utilizzo accurato.
- Cura e manutenzione accurate.

#### **Azionamento**

Azionare l'apparecchio solo in modo conforme alle prescrizioni e in condizioni tecniche ineccepibili.

Operare sull'apparecchio soltanto con coscienza della sicurezza e dei pericoli e con tutti i dispositivi di protezione. Non modificare né bypassare alcun dispositivo di sicurezza.

Verificare l'efficacia degli elementi e dei dispositivi di sicurezza prima di iniziare il lavoro.

Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti soggetti a pericolo d'esplosione.



#### **Manutenzione**

Per il funzionamento ineccepibile e duraturo dell'apparecchio sono necessari lavori di manutenzione regolari. Una manutenzione trascurata riduce la sicurezza dell'apparecchio.

- È assolutamente indispensabile osservare gli intervalli di manutenzione previsti
- Non utilizzare l'apparecchio se sono necessarie manutenzioni e riparazioni.

#### **Anomalie**

In caso di anomalie di funzionamento spegnere immediatamente e mettere in sicurezza l'apparecchio.

Eliminare immediatamente le anomalie che potrebbero danneggiare la sicurezza!

Far sostituire immediatamente componenti danneggiati o difettosi!

Per ulteriori informazioni fare riferimento al capitolo Eliminazione delle anomalie.

#### Parti di ricambio, accessori

Utilizzare solo parti di ricambio di Wacker Neuson o parti che, per costruzione e qualità sono equivalenti alle parti originali.

Utilizzare solamente accessori di Wacker Neuson.

In caso di mancata osservanza decade qualsiasi responsabilità.

#### **Esclusioni**

In presenza di una delle seguenti violazioni Wacker Neuson declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o per danni materiali:

- Modifica costruttiva.
- Uso non conforme.
- Mancata osservanza del presente manuale dell'operatore.
- Manovra impropria.
- Utilizzo di parti di ricambio che non hanno origine da Wacker Neuson o non sono equivalenti alle parti originali per costruzione e qualità.
- Utilizzo di accessori che non hanno origine da Wacker Neuson.



#### Manuale dell'operatore

Conservare il manuale dell'operatore sull'apparecchio o nel luogo di utilizzo dell'apparecchio sempre a portata di mano.

In caso di perdita del manuale operatore o di necessità di un altro esemplare, rivolgersi al proprio referente Wacker Neuson o scaricarlo da Internet (www.wackerneuson.com).

Passare questo manuale operatore a ogni altro utente o al proprietario successivo dell'apparecchio.

# Prescrizioni specifiche del paese

Si osservino anche prescrizioni, norme e direttive specifiche del paese per l'antinfortunistica e la protezione dell'ambiente, per esempio per trattare sostanze pericolose o per indossare un'attrezzatura di protezione personale.

Completare il manuale dell'operatore con ulteriori avvertenze circa l'osservanza di direttive di sicurezza per l'azionamento, istituzionali, nazionali o valide in generale.

#### Elementi

Mantenere gli elementi dell'apparecchio sempre asciutti, puliti, privi di olio e grasso.

Gli elementi di azionamento, ad esempio gli interruttori on/off, le impugnature di accelerazione ecc., non devono essere bloccati, manipolati o modificati in modo illecito.

# Verifica dei danni

Verificare l'apparecchio spento almeno una volta per turno di lavoro per rilevare danni e difetti riconoscibili esternamente.

Non utilizzare l'apparecchio se ci sono danni o difetti riconoscibili.

Eliminare immediatamente danni e difetti.



# 3.2 Qualifica del personale di servizio

#### Qualifica dell'operatore

Solo personale specializzato e istruito può mettere in funzione e lavorare con l'apparecchio. Sono inoltre valide le seguenti condizioni:

- Sono in possesso delle adeguate caratteristiche fisiche e mentali.
- Hanno acquisito le conoscenze per un esercizio indipendente dell'apparecchio.
- Hanno acquisito le conoscenze per l'uso conforme dell'apparecchio.
- Sono a conoscenza dei dispositivi di sicurezza necessari.
- Hanno il diritto di mettere in funzione autonomamente gli apparecchi ed i sistemi secondo gli standard della tecnica di sicurezza.
- Sono destinati dall'azienda o dal gestore a lavorare autonomamente con l'apparecchio.

# Comando sbagliato

In caso di comando sbagliato, uso errato o comando da parte di personale non istruito aumentano i pericoli per la salute dell'operatore o di terzi nonché per l'apparecchio o altri beni materiali.

#### Doveri dell'esercente

L'esercente deve rendere accessibile il manuale operatore all'utente e deve assicurarsi che l'utente lo abbia letto e compreso.

#### Suggerimenti per il lavoro

Seguire i seguenti suggerimenti:

- Lavorare soltanto in buona condizione corporale.
- Lavorare concentrati, soprattutto alla fine del tempo di lavoro.
- Non lavorare con l'apparecchio se siete stanchi.
- Eseguire tutti i lavori con calma, circospezione e cautela.
- Non lavorare mai sotto l'influsso di alcool, droghe o medicinali. La capacità visiva, di reazione e di giudizio possono essere danneggiate.
- Lavorare in modo che non vengano danneggiati terzi.
- Assicurarsi che nessuna persona e nessun animale sosti nell'area di pericolo.



# 3.3 Attrezzatura di protezione

#### Abbigliamento da lavoro

L'abbigliamento deve essere adeguato allo scopo, deve cioè essere attillato ma non impedire i movimenti.

Non portare capelli lunghi sciolti, abiti larghi o gioielli anelli compresi in generale in cantiere. C'è pericolo di agganciarsi o penetrare nelle parti dell'apparecchio che si muovono e questo può provocare ferite.

Indossare solo abbigliamento da lavoro difficilmente infiammabile.

#### Attrezzatura di protezione personale

Utilizzare un'attrezzatura personale di protezione per evitare ferite e danni per la salute:

- Scarpe di sicurezza.
- Guanti da lavoro di materiale resistente.
- Completo da lavoro di materiale resistente.
- Casco.
- Protezione per l'udito.
- Protezione per il volto.
- Protezione per gli occhi.
- Protezione per le vie respiratorie con aria che contiene polvere.

#### Protezione per l'udito

Impiegando tale apparecchio, può succedere di superare il livello di rumore massimo ammesso nel paese di riferimento (livello di valutazione riferito all'esposizione delle persone al rumore). Pertanto si dovranno portare eventualmente dei dispositivi di protezione per l'udito. Il valore esatto è riportato al capitolo *Dati tecnici*.

Quando si indossa una protezione per l'udito, prestare sempre particolare cautela e circospezione durante il lavoro, poiché i rumori, ad esempio grida o segnali di allarme, vengono percepiti solo in modo limitato.

Wacker Neuson raccomanda di portare sempre dei dispositivi di protezione per l'udito.

# 3.4 Trasporto

#### Spegnere l'apparecchio

Spegnere l'apparecchio prima di trasportarlo e sfilare la spina dalla presa. Lasciare raffreddare il motore.



#### Trasporto dell'apparecchio

Assicurare l'apparecchio sul mezzo di trasporto contro ribaltamento, caduta o scivolamento.

# Sollevare l'apparecchio

Pericolo di lesioni acute in caso di caduta dell'apparecchio.

L'apparecchio non presenta punti di sollevamento o di ancoraggio.

Durante il sollevamento fissare l'apparecchio onde evitarne il ribaltamento, la caduta o lo scivolamento, ad es. chiudendolo in un apposito contenitore per il trasporto.

#### Nuova messa in funzione

Prima della nuova messa in funzione montare e fissare apparecchi, componenti dell'apparecchio, accessori o utensili che erano stati smontati per il trasporto.

Procedere solo in conformità con il manuale dell'operatore.

#### 3.5 Sicurezza funzionale

# Ambiente soggetto a pericolo d'esplosione

Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti soggetti a pericolo d'esplosione.

#### Ambiente di lavoro

Familiarizzare con l'ambiente di lavoro prima dell'inizio dei lavori. Considerare per esempio i seguenti punti:

- Impedimenti nella zona di lavoro e di movimento.
- Capacità di carico del pavimento.
- Assicurazione necessaria del cantiere, in particolare per la zona di movimento all'aperto.
- Assicurazione necessaria di pareti e soffitti.
- Possibilità di aiuto in caso di incidenti.

#### Sicurezza nell'area di lavoro

Lavorando con l'apparecchio, fare particolare attenzione ai seguenti punti:

- Cavi elettrici o tubi nell'area di lavoro.
- Condotte del gas o condotte dell'acqua nell'area di lavoro.
- Pericolo di ribaltamento, caduta o slittamento del materiale. Non mettere in pericolo nessuno.
- Prestare la massima attenzione nelle vicinanze di precipizi o pendii. Pericolo di caduta da altezza.
- Osservare una distanza sufficiente da materiali infiammabili.



#### Verifica prima dell'inizio dei lavori

Verificare i seguenti punti prima dell'inizio dei lavori:

- Stato degli utensili.
- Regolazioni dell'apparecchio.
- Potenza allacciata dell'apparecchio.

# Mettere in funzione l'apparecchio

Osservare le note sulla sicurezza e di avvertimento sull'apparecchio e il manuale dell'operatore.

Non mettere mai in funzione un apparecchio che necessita di manutenzione o di riparazioni.

Mettere in funzione l'apparecchio in base al manuale dell'operatore.

#### Stabilità

Assicurarsi sempre di essere in una condizione stabile lavorando con l'apparecchio. Questo vale in particolare lavorando su impalcature, scale, superfici irregolari o scivolose, ecc.

#### Attenzione alle parti calde

Non avvicinarsi alle parti calde, come utensili o mandrini, marmitte o cilindri di guida durante il funzionamento o immediatamente dopo il funzionamento. Queste parti possono scaldarsi notevolmente, causando ustioni.

#### Attenzione alle parti in movimento

Tenere lontane le mani, i piedi e gli abiti larghi dalle parti mobili o rotanti dell'apparecchio. Pericolo di lesioni acute in caso di penetrazione o schiacciamento.

# Attenzione ai materiali tossici

Alcuni materiali possono contenere sostanze chimiche tossiche che potrebbero essere rilasciate in caso di guasto. Indossare pertanto dispositivi di protezione personali per non inalare le polveri generate durante il lavoro e per prevenirne il contatto con la cute.

# Non dirigere l'apparecchio verso le persone

Non dirigere l'apparecchio, durante l'azionamento, verso persone circostanti. L'utensile potrebbe fuoriuscire e provocare ferite gravi.

#### Non mettere in pericolo nessuno

Assicurarsi che nessuno venga messo in pericolo da materiali che cadono o volano via. Prestare sempre molta cautela e prudenza durante il lavoro.



#### Spegnere l'apparecchio

Nelle situazioni seguenti spegnere l'apparecchio e sfilare la spina dalla presa:

- Prima delle pause.
- Durante l'utilizzo dell'apparecchio.
- Durante la sostituzione dell'utensile.
- Durante la rimozione di trucioli o schegge.

Attendere l'arresto completo dell'apparecchio prima di procedere alla stesura.

Collocare o disporre l'apparecchio in modo che non possa ribaltare, cadere o scivolare via.

# Magazzinaggio

Collocare o disporre l'apparecchio in modo che non possa ribaltarsi, cadere o scivolare via.

# Luogo di magazzinaggio

Collocare l'apparecchio raffreddato dopo l'azionamento in un luogo bloccato, pulito e asciutto, al riparo dal gelo e inaccessibile ai bambini.

# 3.6 Sicurezza durante il funzionamento degli apparecchi manuali

#### Lavoro sicuro con gli apparecchi manuali

Fermare i pezzi sciolti con mezzi adeguati.

Tenere fermo l'apparecchio durante il lavoro con entrambe le mani sulle maniglie apposite.

Durante il lavoro portare l'apparecchio in modo da evitare ferite alle mani nel caso si incontrino oggetti solidi.

#### Collocare l'apparecchio manuale in modo conforme

Collocare l'apparecchio delicatamente. Non gettare l'apparecchio sul terreno o da grandi altezze. Se viene gettato, l'apparecchio può ferire delle persone oppure riportare danni.

#### Lavorare in modo sicuro con il martello

Tenere chiuso il mandrino durante il funzionamento.

Rimuovere sempre il cavo di allacciamento dal lato posteriore dell'apparecchio e tenerlo lontano dall'area di lavoro dell'apparecchio.



# 3.7 Sicurezza durante il funzionamento di apparecchi elettrici

#### Prescrizioni specifiche per apparecchi elettrici

Osservare le istruzioni per la sicurezza nella broschüre *Istruzioni di sicurezza generali* contenuta nella fornitura del proprio apparecchio.

Osservare anche prescrizioni specifiche del paese, norme e direttive antiinfortunistiche in relazione agli impianti e agli apparecchi elettrici.

AVVERTENZA Leggere tutte le indicazioni e istruzioni di sicurezza. Omissioni nell'adempimento delle indicazioni e istruzioni di sicurezza potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le indicazioni e istruzioni di sicurezza per il futuro.

# Alimentazione per apparecchi elettrici della classe di protezione II

**Nota:** Rilevare la tensione nominale dalla targhetta del proprio apparecchio.

Allacciare l'apparecchio solo alle alimentazioni se tutti i componenti si trovano in uno stato tecnicamente ineccepibile. Fare particolare attenzione ai seguenti componenti:

- Connettore.
- Cavo di allacciamento nella lunghezza totale.
- Membrana dell'interruttore on/off, se presente.
- Prese.

Gli apparecchi elettrici della classe di protezione II hanno un isolamento rinforzato o doppio (isolamento di protezione) e non hanno nessun allacciamento al filo di messa a terra.

Al momento dell'allacciamento ad un gruppo elettrogeno fisso o mobile deve essere presente almeno uno dei seguenti dispositivi di sicurezza:

- Interruttore differenziale.
- Controllore ISO.
- Rete IT.

**Nota:** Osservare le rispettive direttive nazionali!



#### **Prolunga**

Far funzionare l'apparecchio solo con prolunghe non danneggiate e controllate!

Utilizzare solo prolunghe con conduttore di protezione e collegamento corretto di messa a terra sulla spina e sul giunto (solo per apparecchi della classe di protezione I, vedere il capitolo *Dati tecnici*).

Utilizzare solo prolunghe controllate, adatte per l'impiego in cantiere: Tubazione in gomma media H05RN-F o meglio – Wacker Neuson suggerisce H07RN-F, un cavo SOW oppure una versione equivalente specifica del paese.

Sostituire immediatamente una prolunga danneggiata (per esempio con fessure sul rivestimento) o connettori e giunti lenti.

Le bobine per cavi e le prese multiple devono soddisfare gli stessi requisiti dei cavi di prolunga.

Proteggere i cavi di prolunga, le prese multiple, le bobine per cavi e i connettori di collegamento da pioggia, neve o altri liquidi.

#### Avvolgere completamente le bobine per cavi

Pericolo di incendio a causa di bobine per cavi non avvolte.

Avvolgere completamente le bobine per cavi prima del funzionamento.

#### Proteggere il cavo di allacciamento

Non utilizzare il cavo di allacciamento per tirare o sollevare l'apparecchio.

Non sfilare la spina del cavo di allacciamento dalla presa prendendola per il cavo.

Proteggere il cavo di allacciamento da calore, olio e spigoli affilati.

Far sostituire il cavo di allacciamento in caso di danno o di connettore lento direttamente dal proprio referente Wacker Neuson.

# Proteggere dall'umidità

Proteggere l'apparecchio da pioggia, neve o altri liquidi. Sono possibili danni o funzionamento difettoso.

# 3.8 Manutenzione

#### Lavori di manutenzione

I lavori di cura e manutenzione devono essere eseguiti solo come sono descritti in questo manuale operatore. Tutti gli altri lavori devono essere effettuati dal referente Wacker Neuson.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al capitolo *Manutenzione*.



# Staccare dall'alimentazione

Sfilare la spina dalla presa prima dei lavori di cura e manutenzione per staccare l'apparecchio dall'alimentazione.

#### **Pulizia**

Mantenere l'apparecchio sempre pulito e pulirlo dopo ogni utilizzo.

Non utilizzare alcun carburante o solvente. Pericolo di esplosione!


Non utilizzare macchine pulitrici ad alta pressione. L'acqua potrebbe penetrare e danneggiare l'apparecchio. In caso di apparecchi elettrici sussiste inoltre un elevato pericolo di lesioni derivanti da folgorazioni.



# 4 Adesivi di sicurezza e avvertenza

Sull'apparecchio si trovano adesivi che contengono importanti indicazioni e istruzioni di sicurezza.

- Mantenere tutti gli adesivi leggibili.
- Sostituire gli adesivi mancanti o illeggibili.
   I numeri di articolo degli adesivi sono riportati sul catalogo delle parti di ricambio.

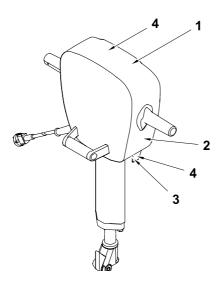

Pos.	Adesivo	Descrizione
1	71 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A	Utilizzare un'attrezzatura personale di protezione per evitare ferite e danni per la salute: - Protezione per l'udito Protezione per gli occhi. Prima della messa in funzione leggere il manuale dell'operatore.
2	senza Apparecchi USA	Livello di potenza sonora garantita.



Pos.	Adesivo	Descrizione
3		Cautela Avvertenza: superfici che scottano.
4	Apparecchi USA	Avvertenza.
	AWARNING AWARNUNG ADVERTENCIA ADVERTISEMENT	

# 5 Entità della fornitura

La fornitura include:

- Apparecchio.
- Manuale dell'operatore.
- Catalogo parti di ricambio.
- Istruzioni di sicurezza generali.



# 6 Struttura e funzionamento

# 6.1 Campo di applicazione

Utilizzare l'apparecchio solo secondo l'impiego previsto, vedere il capitolo *Sicu- rezza*, *Uso conforme*.

# 6.2 Descrizione del funzionamento

# **Principio**

L'apparecchio è un martello demolitore munito di un sistema di percussione pneumatico.


L'azionamento ha luogo mediante un motore elettrico.

Il movimento di rotazione del motore elettrico viene convertito in un movimento di corsa mediante una trasmissione e una carcassa.

Il pistone, che si muove avanti e indietro grazie alla carcassa, addensa l'aria (movimento in avanti) o produce una depressione (movimento indietro). Mediante le variazioni di pressione, il pistone battente si muove in avanti e indietro (sistema di percussione ad aria a depressione), trasmettendo la percussione all'utensile.



# 7 Componenti ed elementi

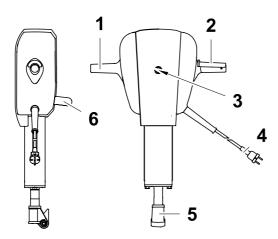

Pos.	Descrizione	Pos.	Descrizione
1	Impugnatura	4	Cavo di allacciamento con spina
2	Interruttore on/off	5	Mandrino
3	Punto d'ingrassaggio	6	Impugnatura supplementare

# Mandrino

Il mandrino supporta l'utensile.

# Impugnatura supplementare

L'impugnatura supplementare facilita il lavoro su superfici inclinate.

Wacker Neuson consiglia d'impugnare l'apparecchio utilizzando l'impugnatura supplementare.



# 8 Trasporto



#### **AVVERTENZA**

Un utilizzo improprio può provocare lesioni o gravi danni materiali.

▶ Leggere e osservare tutte le indicazioni di sicurezza del presente manuale dell'operatore, vedere capitolo *Sicurezza*.

# Eseguire le preparazioni

- 1. Staccare la spina dalla presa.
- 2. Lasciar raffreddare l'apparecchio.
- 3. Rimuovere l'utensile.
- 4. Avvolgere il cavo di allacciamento.

# Trasporto dell'apparecchio

- 5. Sollevare l'apparecchio utilizzando l'impugnatura supplementare.
- 6. Collocare l'apparecchio all'interno o al di sopra di un mezzo di trasporto adeguato.
- 7. Fissare l'apparecchio in modo tale che non possa ribaltarsi, cadere o scivolare.

**Nota:** Wacker Neuson consiglia di utilizzare il carrello di trasporto per il trasporto in cantiere, vedi il capitolo *Accessori*.





# 9 Utilizzo e funzionamento



#### **AVVERTENZA**

Un utilizzo improprio può provocare lesioni o gravi danni materiali.

▶ Leggere e osservare tutte le indicazioni di sicurezza del presente manuale dell'operatore, vedere capitolo *Sicurezza*.



#### **AVVERTENZA**

Tensione elettrica.

Possibilità di ferite derivante da folgorazioni.

Prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'apparecchio sfilare la spina dalla presa.

#### 9.1 Prima della messa in funzione

Dopo l'apertura della confezione l'apparecchio è pronto all'uso.

# Verificare l'apparecchio

Verificare se ci sono danni sull'apparecchio e su tutti i componenti.

#### Verificare la rete elettrica

- Verificare se la rete elettrica oppure il ripartitore di cantiere dispongono della corretta tensione di esercizio (vedere targhetta dell'apparecchio oppure il capitolo Dati tecnici).
- ▶ Verificare se la rete elettrica oppure il ripartitore di cantiere sono garantiti in ottemperanza alle norme e ai regolamenti vigenti a livello nazionale.

# 9.2 Sostituzione dell'utensile

# Indicazioni generali

L'utensile può essere sostituito senza utilizzare ulteriori strumenti.


# Indicazioni per l'impiego di utensili

Utilizzare solo utensili con le seguenti proprietà:

- L'utensile deve essere idoneo al mandrino.
- L'estremità dell'utensile non deve essere danneggiata.
- L'affilatura dell'utensile deve essere adeguata per evitare colpi a vuoto.
- L'utensile deve essere idoneo all'impiego previsto.



# Inserimento dell'utensile

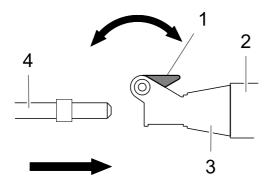

Pos.	Descrizione	Pos.	Descrizione
1	Nottolino	3	Mandrino
2	Cilindro di guida	4	Utensile

- 1. Pulire l'estremità dell'utensile.
- 2. Girare il nottolino nel mandrino.
- 3. Ruotare l'utensile nella posizione più adatta per il lavoro pianificato.
- 4. Spingere l'utensile fino alla battuta all'interno del mandrino.
- 5. Premere il nottolino nel mandrino.
- 6. Tirare sull'utensile per verificare il blocco.

# Rimozione dell'utensile



# **CAUTELA**

Pericolo di ustioni dovute all'utensile caldo e ai cilindri di guida.

- ► Toccare l'utensile solo con guanti di protezione.
- 1. Girare il nottolino nel mandrino.
- 2. Rimuovere l'utensile dal mandrino.
- 3. Premere il nottolino nel mandrino.





#### 9.3 Mettere in funzione

#### Collegare l'apparecchio all'alimentazione

Collegare l'apparecchio solo ad un convertitore di corrente monofase, per la potenza allacciata vedere il capitolo *Dati tecnici*.

#### **ATTENZIONE**

Tensione elettrica.

Una tensione errata può danneggiare l'apparecchio.

▶ Verificare se la tensione della sorgente di corrente corrisponde alle indicazioni dell'apparecchio, vedere il capitolo *Dati tecnici*.



#### **AVVERTENZA**

Tensione elettrica.

Possibilità di ferite derivante da folgorazioni.

- ► Verificare che il cavo di allacciamento e il cavo di prolunga non siano danneggiati.
- ▶ Utilizzare solo prolunghe con messa a terra collegata alla spina e al giunto (solo per apparecchi della classe di protezione I).
- 1. Se necessario, collegare la prolunga omologata all'apparecchio.

**Nota:** Per le lunghezze e le sezioni delle prolunghe consentite fare riferimento al capitolo *Dati tecnici*.

2. Inserire la spina nella presa.

#### Consigli per il lavoro

- Durante il lavoro, sfruttare sempre il peso proprio del martello.
- Una forte pressione contro il materiale da trattare non serve a migliorare la prestazione dell'apparecchio.
- Premere l'apparecchio contro il materiale da trattare come indicato di seguito:
  - La pressione deve essere tale da far flettere visibilmente l'apparecchio.
  - Non appena si avverte il punto di arresto inferiore, premere con minore decisione.



# 9.4 Accendere l'apparecchio


#### Frantumare il materiale



#### **AVVERTENZA**

Pericolo di procurarsi lesioni se l'apparecchio si avvia in modo incontrollato.

► Impugnare l'apparecchio utilizzando sempre entrambe le mani e assumere una posizione stabile.

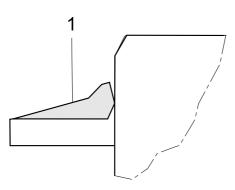

Pos.	Descrizione
1	Interruttore on/off

- 1. Tenere l'apparecchio con entrambe le mani.
- 2. Posizionare l'utensile sul materiale.
- 3. Premere l'interruttore on/off verso il basso.
- 4. Premere l'apparecchio con entrambe le mani contro il materiale da trattare.

**Nota:** Esercitare una pressione tale da percepire la sospensione dell'apparecchio, ma non il punto di arresto inferiore.

5. Al termine della lavorazione del materiale, sollevare e spostare l'apparecchio.

**Nota:** Se l'utensile dovesse incepparsi nel materiale, procedere come indicato di seguito:

- Aprire il mandrino e rimuovere l'utensile.
- Continuare il lavoro con un altro utensile.

#### Indicazioni in caso di rottura degli spigoli

In caso di rottura degli spigoli osservare i seguenti punti:

Stabilità.





# 9.5 Mettere fuori funzione

# Spegnere l'apparecchio

- 1. Rilasciare l'interruttore on/off.
- 2. Attendere l'arresto completo dell'apparecchio.
- 3. Posizionare l'apparecchio in modo che non possa ribaltarsi, cadere o scivolare.
- 4. Staccare la spina dalla presa.



# 10 Manutenzione



#### **AVVERTENZA**

Un utilizzo improprio può provocare lesioni o gravi danni materiali.

▶ Leggere e osservare tutte le indicazioni di sicurezza del presente manuale dell'operatore, vedere capitolo *Sicurezza*.

# 10.1 Qualifica del personale di manutenzione

# Qualifica per i lavori di manutenzione

I lavori di manutenzione descritti nel presente manuale dell'operatore possono essere eseguiti da qualsiasi operatore consapevolmente responsabile, ove non diversamente indicato.

Alcuni lavori di manutenzione, appositamente contrassegnati, devono invece essere eseguiti solo da personale tecnico specializzato e adeguatamente istruito oppure dall'assistenza del proprio referente Wacker Neuson.



# 10.2 Piano di manutenzione

Attività	Giornal- mente pri- ma del funziona- mento	Ogni 20 ore	Ogni mese
Verificare che il cavo di allac- ciamento sia in condizioni ineccepibili, in caso di difetto far sostituire il cavo di allac- ciamento. *	•		
Ispezione visiva di tutti i com- ponenti per verificare l'even- tuale presenza di danni.	•		
Pulire l'apparecchio.  Fori di areazione.	•		
Verificare gli attacchi e le troncatrici dell'utensile – eventualmente, affilarle, fucinarle o sostituirle (o far eseguire tali operazioni a chi di competenza).	•		
Lubrificare l'apparecchio.	_		
Verificare l'usura del mandri- no – far sostituire se neces- sario. *			

<sup>\*</sup> Fare effettuare questi interventi all'assistenza del proprio referente Wacker Neuson.

# 10.3 Lavori di manutenzione



# **AVVERTENZA**

Tensione elettrica.

Possibilità di ferite derivante da folgorazioni.

▶ Prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'apparecchio sfilare la spina dalla presa.



#### Lavorare in officina

Eseguire i lavori di manutenzione in un'officina, su un banco di lavoro. Questo presenta i seguenti vantaggi:

- Protegge l'apparecchio dallo sporco del cantiere.
- Una superficie di lavoro piana e pulita facilita il lavoro.
- Le parti piccole sono più facili da tenere d'occhio e non si perdono così facilmente.

# 10.3.1 Ispezione visiva per verificare la presenza di eventuali danni



#### **AVVERTENZA**

Se una parte dell'apparecchio oppure il cavo di allacciamento riportano dei danni, questi possono causare delle lesioni personali determinate dalla corrente elettrica.

- ▶ Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato.
- Fare riparare subito l'apparecchio danneggiato.
- ► Verificare che tutte le parti e i componenti dell'apparecchio non siano danneggiati.

# 10.3.2 Pulire l'apparecchio


Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.

- 1. Pulire i fori di areazione con uno strumento non metallico adeguato.
- 2. Pulire la scatola con un panno umido e pulito.





# 10.3.3 Lubrificare l'apparecchio

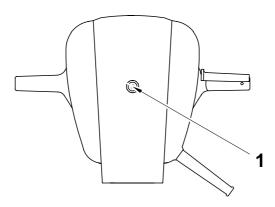


Pos.	Descrizione
1	Punto d'ingrassaggio

- 1. Rimuovere lo sporco dalla zona intorno al punto d'ingrassaggio.
- 2. Applicare l'ingrassatore manuale sul punto d'ingrassaggio e azionarlo per circa 20 volte.

**Nota:** Per la lubrificazione, utilizzare esclusivamente un lubrificante speciale, vedi il capitolo *Dati tecnici*.

3. Strofinare la zona attorno al punto d'ingrassaggio con un panno pulito.

#### 10.3.4 Verificare l'usura del mandrino

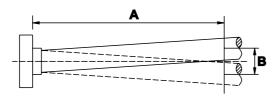

Pos.	Valore
Α	200 mm
В	Max. 6 mm

1. Inserire il nuovo utensile.

**Nota:** Utilizzare un nuovo utensile solo per misurare l'usura del mandrino e non anche l'usura dell'utensile.

2. Misurare il gioco dell'utensile a una distanza di 200 mm dall'inserimento. Il gioco non deve essere maggiore di 6 mm.

Se il gioco è maggiore di 6 mm, far sostituire il mandrino.



# 11 Eliminazione delle anomalie

Dalla tabella seguente si possono rilevare le possibili anomalie, le loro cause e la loro eliminazione.

In caso di anomalie che non si è in grado di eliminare, rivolgersi al proprio referente Wacker Neuson.

Anomalia	Causa	Rimedio
L'apparecchio non funziona.	Cavo di allacciamento interrotto.	Verificare il cavo di allacciamento, se è difettoso sostituirlo. *
	L'apparecchio si è disattivato a causa della temperatura troppo elevata.	Lasciar raffreddare l'apparec- chio.

<sup>\*</sup> Fare riparare l'apparecchio dal proprio Wacker Neuson referente.



#### 12 Smaltimento

#### 12.1 Smaltimento di apparecchi vecchi elettrici ed elettronici

#### Per i clienti che risiedono nei Paesi dell'UE

Questo apparecchio è soggetto alla direttiva europea 2002/96/CE per rifiuti di apRAEE) e alle relative leggi in vigore a livello nazionale. La direttiva RAEE stabilisce i principi fondamentali validi all'interno dell'UE per il trattamento dei vecchi apparecchi elettrici ed elettronici.



L'apparecchio è contrassegnato con il simbolo rappresentato qui a margine, raffigurante il bidone dell'immondizia barrato con una X. Esso indica che questo apparecchio non può essere trattato allo stesso modo dei rifiuti domestici, ma che dovrà essere smaltito in modo ecocompatibile in un punto di raccolta differenziata.

Questo apparecchio è un utensile elettrico professionale, destinato esclusivamente all'uso industriale (cosiddetto apparecchio B2B, come da direttiva RAEE). Al contrario degli apparecchi utilizzati principalmente per uso domestico (i cosiddetti apparecchi B2C), in alcuni Paesi dell'UE (p.es. in Germania), questo apparecchio non può venire smaltito nei centri di raccolta dell'azienda municipalizzata per la nettezza urbana (p.es. centro di riciclaggio comunale). Per garantire uno smaltimento nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, in caso di dubbio, informarsi presso il proprio rivenditore sulle modalità di smaltimento previste per gli apparecchi elettrici B2B valide nel proprio Paese. A questo proposito, osservare eventuali indicazioni presenti nel contratto di vendita o all'interno delle Condizioni generali di vendita del proprio rivenditore.

Lo smaltimento corretto di questo apparecchio evita gli effetti negativi sull'uomo e sull'ambiente, serve al trattamento mirato di sostanze inquinanti e rende possibile il riciclaggio di materie prime preziose.

#### Per i clienti che risiedono in altri Paesi

Lo smaltimento corretto di questo apparecchio evita gli effetti negativi sull'uomo e sull'ambiente, serve al trattamento mirato di sostanze inquinanti e rende possibile il riciclaggio di materie prime preziose. Consigliamo quindi di non gettare questo prodotto nel contenitore per i rifiuti domestici comunemente in uso, ma di smaltirlo presso un centro di raccolta differenziata. In determinati casi, anche le leggi nazionali impongono la raccolta differenziata di prodotti elettrici ed elettronici. Provvedere a uno smaltimento dell'apparecchio secondo le normative vigenti nel proprio Paese.




## 13 Accessori

Per l'apparecchio viene offerto un ricco programma di accessori.

Circa i singoli articoli accessori si possono reperire informazioni in Internet all'indirizzo www.wackerneuson.com.

# 13.1 Carrello di trasporto

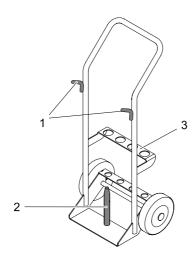

Pos.	Descrizione
1	Dispositivo di sospensione
2	Cavo di comando
3	Sede dell'utensile

#### **Uso conforme**

Il carrello di trasporto deve essere utilizzato solo per il trasporto di Wacker Neuson martelli di grandi dimensioni e dei relativi utensili.

Non utilizzare il carrello di trasporto per le seguenti finalità:

- Trasporto di persone.
- Trasporto di apparecchi speciali, eccezion fatta per Wacker Neuson i martelli di grandi dimensioni.

Il carrello di trasporto non può essere fissato ai veicoli.





## Appoggiare il martello sul carrello di trasporto



#### **CAUTELA**

Carrello di trasporto instabile.

Lesioni o danni alle cose dovuti a caduta o a rotolamento del carrello di trasporto durante il posizionamento del martello.

- ▶ Posizionare il carrello di trasporto su un substrato piano.
- ► Assicurare il carrello di trasporto in modo da evitarne il rotolamento e il ribaltamento.
- 1. Spegnere l'apparecchio.
- 2. Rimuovere l'utensile dal mandrino.
- 3. Pulire il cavo di comando del carrello di trasporto.
- 4. Collegare il martello e il mandrino al cavo di comando e assicurarlo alle maniglie di sostegno del carrello di trasporto.

Nota: Non schiacciare il cavo di allacciamento contro le maniglie di sostegno.

5. Inserire l'utensile nell'apposita sede.



# 14 Dati tecnici

# 14.1 EH 25

Descrizione	Unità		EH 25/230	
Articolo n.		0610330	0610395	0610397
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	850 x 590 x 238	863 x 590 x 238	905 x 590 x 238
Peso	kg	2	25	26
Tensione nominale	V		230 1~	
Frequenza nominale	Hz		50	
Potenza nominale assorbita	kW		2,5	
Corrente nominale assorbita	А		15,3	
Numero di percussioni	min <sup>-1</sup>		1275	
Energia d'impatto unica	J		70	
Mandrino		ø 27x80	Hex 25x 108	Hex 85x 152
Lubrificante speciale			Grasso Retinax LX2	
Azionamento			Motore trifase	
Classe di protezione *			II	
Tipologia di protezione **			IP2X	
Livello di potenza sonora L <sub>WA</sub> ***	dB(A)		107	
Livello di pressione sonora L <sub>pA</sub> nella postazione dell'operatore ****	dB(A)		99	
Valore totale di vibrazioni dell'accelerazione ahv	m/s <sup>2</sup>		5	
Incertezza della misura- zione del valore totale di vibrazioni dell'accelerazio- ne ahv	m/s <sup>2</sup>		0,5	

<sup>\*</sup> Conforme a DIN EN 61140.



- \*\* Conforme a DIN EN 60529.
- \*\*\* Conforme a DIN EN ISO 3744.
- \*\*\*\* Conforme a DIN EN ISO 11201.
- \*\*\*\*\*Determinato in base alla norma DIN EN ISO 5349.

Descrizione	Unità	EH 25/230	
Articolo n.		0610396	0610404
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	905 x 590 x 238	
Peso	kg	20	6
Tensione nominale	V	230	1~
Frequenza nominale	Hz	50	0
Potenza nominale assorbita	kW	2,	5
Corrente nominale assorbita	А	15	,3
Numero di percussioni	min <sup>-1</sup>	1275	
Energia d'impatto unica	J	70	
Mandrino		Hex 28x160	Hex 32x160
Lubrificante speciale		Grasso Retinax LX2	
Azionamento		Motore trifase	
Classe di protezione *		II	
Tipologia di protezione **		IP2X	
Livello di potenza sonora L <sub>WA</sub> ***	dB(A)	107	
Livello di pressione sonora L <sub>pA</sub> nella postazione dell'operatore ****	dB(A)	99	
Valore totale di vibrazioni dell'accelerazione ahv *****	m/s <sup>2</sup>	5	
Incertezza della misura- zione del valore totale di vibrazioni dell'accelerazio- ne ahv	m/s <sup>2</sup>	0,5	



- \* Conforme a DIN EN 61140.
- \*\* Conforme a DIN EN 60529.
- \*\*\* Conforme a DIN EN ISO 3744.
- \*\*\*\* Conforme a DIN EN ISO 11201.
- \*\*\*\*\*Determinato in base alla norma DIN EN ISO 5349.

# 14.2 EH 65

Descrizione	Unità	EH 65/120
Articolo n.		0610421
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	905 x 590 x 238
Peso	kg	26
Tensione nominale	V	120 1~
Frequenza nominale	Hz	60
Potenza nominale assorbita	kW	1,9
Corrente nominale assorbita	А	15
Numero di percussioni	min <sup>-1</sup>	1060



Descrizione	Unità	EH 65/120
Energia d'impatto unica	J	65
Mandrino		hex 28x152
Lubrificante speciale		Grasso Retinax LX2
Azionamento		Motore trifase
Classe di protezione *		II
Tipologia di protezione **		IP2X
Livello di potenza sonora L <sub>WA</sub> ***	dB(A)	107
Livello di pressione sonora L <sub>pA</sub> nella postazione dell'operatore ****	dB(A)	99
Valore totale di vibrazioni dell'accelerazione ahv	m/s <sup>2</sup>	5
Incertezza della misura- zione del valore totale di vibrazioni dell'accelerazio- ne ahv	m/s <sup>2</sup>	0,5

<sup>\*</sup> Conforme a DIN EN 61140.



<sup>\*\*</sup> Conforme a DIN EN 60529.

<sup>\*\*\*</sup> Conforme a DIN EN ISO 3744.

<sup>\*\*\*\*</sup> Conforme a DIN EN ISO 11201.

<sup>\*\*\*\*\*</sup>Determinato in base alla norma DIN EN ISO 5349.

# 14.3 EH 75

Descrizione	Unità	EH 75/240	
Articolo n.		0610294	
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	905 x 590 x 238	
Peso	kg	26	
Tensione nominale	V	240 1~	
Frequenza nominale	Hz	60	
Potenza nominale assorbita	kW	2,5	
Corrente nominale assorbita	А	14,7	
Numero di percussioni	min <sup>-1</sup>	1275	
Energia d'impatto unica	J	75	
Mandrino		hex 28x152	
Lubrificante speciale		Grasso Retinax LX2	
Azionamento		Motore trifase	
Classe di protezione *		II	
Tipologia di protezione **		IP2X	
Livello di potenza sonora L <sub>WA</sub> ***	dB(A)	107	
Livello di pressione sonora L <sub>pA</sub> nella postazione dell'operatore ****	dB(A)	99	
Valore totale di vibrazioni dell'accelerazione ahv	m/s <sup>2</sup>	5	
Incertezza della misura- zione del valore totale di vibrazioni dell'accelerazio- ne ahv	m/s <sup>2</sup>	0,5	

<sup>\*</sup> Conforme a DIN EN 61140.



<sup>\*\*</sup> Conforme a DIN EN 60529.

<sup>\*\*\*</sup> Conforme a DIN EN ISO 3744.

\*\*\*\* Conforme a DIN EN ISO 11201.

\*\*\*\*\*Determinato in base alla norma DIN EN ISO 5349.

## 14.4 Prolunga



#### **AVVERTENZA**

Tensione elettrica.

Possibilità di ferite derivante da folgorazioni.

- ► Verificare che il cavo di allacciamento e il cavo di prolunga non siano danneggiati.
- ▶ Utilizzare solo prolunghe con messa a terra collegata alla spina e al giunto (solo per apparecchi della classe di protezione I, vedere il capitolo Dati tecnici).
- Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga omologati, vedere il capitolo Sicurezza.
- Si prega di fare riferimento alla tabella seguente per determinare la necessaria sezione del cavo di prolunga.

**Nota:** La denominazione del modello e la tensione dell'apparecchio sono riportati sulla targhetta oppure possono essere reperiti tramite il n. articolo riportato nel capitolo *Dati tecnici*.

Apparecchio	Tensione [V]	Prolunga [m]	Sezione cavetto [mm²]
EH 25/230	EH 25/230 230 1~	≤ 20	1,5
		≤ 33	2,5
		<u>&lt;</u> 52	4
		<u>≤</u> 77	6

#### **US-Appearecchio**

Apparecchio	Tensione [V]	Prolunga [m]	Sezione cavetto [mm²]
EH 65/120	120 1~	<u>≤</u> 21	1,5
	≤ 35	2,5	
		≤ 55	4
	<u>≤</u> 82	6	



Apparecchio	Tensione [V]	Prolunga [m]	Sezione cavetto [mm²]
EH 75/240	240 1~	≤ 21	1,5
		≤ 35	2,5
		≤ 56	4
		≤ 83	6

# **Esempio**

Disponete di un EH 25/230 e desiderate utilizzare una prolunga da 30 m.

L'apparecchio ha una tensione di ingresso pari a 230 V.

Secondo la tabella la prolunga deve avere una sezione del cavo pari a 2,5  $\mbox{mm}^2.$ 



# 15 Glossario

# Classe di protezione

La classe di protezione secondo la DIN EN 61140 contraddistingue gli apparecchi elettrici in relazione alle misure di sicurezza per impedire una scossa elettrica. Ci sono quattro classi di protezione:

Classe di protezione	Significato
0	Nessuna protezione particolare al di fuori dell'isolamento di base. Nessun filo di messa a terra. Connettore a spina senza contatto di messa a terra.
I	Allacciamento di tutte le parti conduttrici del corpo dell'apparecchio alla messa a terra. Connettore a spina con contatto di messa a terra.
II	Isolamento rinforzato o doppio (isolamento di protezione). Nessun raccordo alla messa a terra. Connettore a spina senza contatto di messa a terra.
III	Gli apparecchi funzionano con bassa tensione (< 50 V). Un raccordo alla messa a terra non è necessario. Connettore a spina senza contatto di messa a terra.



# Tipologia di protezione IP

La tipologia di protezione secondo la DIN EN 60529 dà l'idoneità d'uso degli apparecchi elettrici per determinate condizioni ambientali e la protezione dai pericoli.

La tipologia di protezione viene specificata con un codice IP secondo la DIN EN 60529.

Codi- ce	Significato 1. cifra: Protezione dal contatto di parti pericolose. Protezione dall'infiltrazione di corpi estranei.
0	Non protetto dal contatto. Non protetto da corpi estranei.
1	Protetto dal contatto con il dorso della mano. Protetto da corpi estranei di grandi dimensioni (diametro di > 50 mm).
2	Protetto dal contatto con un dito. Protetto da corpi estranei di media grandezza (diametro > 12,5 mm).
3	Protetto dal contatto con un utensile (diametro > 2,5 mm).  Protetto da corpi estranei di piccole dimensioni (diametro di > 2,5 mm).
4	Protegge dal contatto con un filo (diametro > 1 mm).  Protetto da corpi estranei a forma di grano (diametro > 1 mm).
5	Protetto dal contatto. Protetto dal deposito di polvere all'interno.
6	Completamente protetto dal contatto. Protetto dall'ingresso di polvere.

Codi- ce	Significato 2. cifra: Protezione dall'infiltrazione d'acqua
0	Non protetto dall'infiltrazione d'acqua.
1	Protetto dallo stillicidio d'acqua verticale.
2	Protetto dallo stillicidio d'acqua inclinato (inclinazione 15°).
3	Protetto dalla nebulizzazione d'acqua (inclinazione 60°).
4	Protetto da spruzzi d'acqua da tutte le direzioni.
5	Protetto da getti d'acqua (ugello) da qualsiasi angolazione.
6	Protetto da forti getti d'acqua (allagamento).
7	Protezione dall'immersione momentanea in acqua.
8	Protezione dall'immersione prolungata in acqua.









# Dichiarazione di conformità CE

#### **Produttore**

Wacker Neuson SE

Preußenstraße 41, 80809 München

#### **Prodotto**

Тіро		EH 25		
Tipo di prodotto		Martello demolitore		
Articolo n.		0610330, 0610395	0610397, 0610396, 0610404	
Peso	kg	25	26	
Livello di potenza so- nora misurata	dB(A)	107		
Livello di potenza so- nora garantita dB(A)		107		

**Procedura di valutazione della conformità** secondo la direttiva 2000/14/CE, allegato VIII, 2005/88/CE, relativa alla procedura di valutazione di conformità per le seguenti voci:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut, Merianstraße 28, 63069 Offenbach/Main

#### Regolamento e normativa

Con la presente si attesta che il presente prodotto soddisfa i requisiti e le indicazioni d'uso stabiliti nei regolamenti e nelle normative elencati in seguito:

2006/42/CE,

2006/95/CE, 2000/14/CE, 2005/88/CE, 2004/108/CE, EN 61000, EN 55014

Persona responsabile della documentazione tecnica: Axel Häret

Monaco, 01.04.2010

Franz Beierlein

Responsabile Gestione prodotti

Dr. Michael Fischer

Direzione Ricerca e sviluppo



### **AUTHORIZATION TO MARK**

This authorizes the application of the Certification Mark(s) shown below to the models described in the Product(s) Covered section when made in accordance with the conditions set forth in the Certification Agreement and Listing Report. This authorization also applies to multiple listee model(s) identified on the correlation page of the Listing Report.

This document is the property of Intertek Testing Services and is not transferable. The certification mark(s) may be applied only at the location of the Party Authorized To Apply Mark.

Wacker Neuson SE Applicant:

Preußenstr. 41

80809 München

Germany Country:

Address:

Wacker Neuson SE Manufacturer:

Münchner Straße 31 Address: 85084 Reichertshofen

Germany Country:

Party Authorized To Apply Mark:

Same as Manufacturer

Authorized by:

Report Issuing Office:

Intertek, Kaufbeuren, Germany

Control Number: 4002577

Ulla-Pia Johansson-Nilsson for

William T. Starr, Certification Manager



Intertek

This document supersedes all previous Authorizations to Mark for the noted Report Number.

This Authorization to Mark is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the Certification agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Authorization to Mark. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Authorization to Mark and then only in its entirety. Use of Intertek's Certification mark is restricted to the conditions laid out in the agreement and in this Authorization to Mark. Any further use of the Intertek name for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. Initial Factory Assessments and Follow up Services are for the purpose of assuring appropriate usage of the Certification mark in accordance with the agreement, they are not for the purposes of production quality control and do not relieve the Client of their obligations in this respect.

> Intertek Testing Services NA Inc. 165 Main Street, Cortland, NY 13045 Telephone 800-345-3851 or 607-753-6711 Fax 607-756-6699

UL 60745-1 Issued:2007/07/31 Ed:4 UL Standard for Hand-Held Motor-Operated Electric Tools Safety Part 1: General Requirements;

UL 60745-2-6: Issued:2004/03/26 Ed:2 UL Standard for Hand-Held Motor-Operated Electric Tools Safety Part 2-6: Particular Requirements for Hammers

Standard(s):

CSA C22.2#60745-1 Issued:2007/07/31 Ed:3 Hand-Held Motor-Operated Electric Tools Safety Part 1: General Requirements;

CSA C22.2#60745-2-6: Issued:2004/03/01 Ed:2 (R2008) Hand-Held Motor-Operated Electric Tools Safety Part 2-6: Particular Requirements for Hammers; Amemdment 1: 2009/03/13

Product: electric hammer

Wacker Neuson **Brand Name:** 

Models: EH 25/230, EH 65/120, EH75/240

ATM Issued: 7-Apr-2011 ED 16.3.15 (8-Jan-10) Mandatory